Bedienungsanleitung

D

cocos-Alabama MP4-Player

Allgemeines

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen tragbaren, digitalen MP4-Player von unserer Firma entschieden haben!
Um dieses Gerät so schnell wie möglich in Gebrauch nehmen zu können, möchten wir Sie bitten, diese Anleitung zuerst sorgfältig durchzulesen, um eventuelle Probleme oder Schäden zu vermeiden.
Wir behalten uns vor, die Angaben dieser Bedienungsanleitung gegebenenfalls ohne vorige Benachrichtigung zu ändern und haften nicht für eventuelle Folgen, die aus diesen Abweichungen der Anleitung entstehen.

Inhalt

Allgemeines
Inhalt
I. Funktionen
II. Vorsichtsmaßnahmen
III. Aussehen und Tasten
IV. Hauptmenü
V. Musikwiedergabe
VI. Wiedergabe von Videos
VII. FM-Radio
VIII. Bilddateien durchsuchen
IX. Ebook Lesen
X. Aufnahme
XI. Datei-Verwaltung
XII. Spiele
XIII. System-Einstellungen
XIV. Umwandlung von Videodateien
XV. Firmware Upgrade (Nachrüstung der Betriebssoftware)
XVI. Fehlerbehebung
XVII. Technische Details

I. Funktionen

· 220X176 Matrix high-speed TFT Farb-Display
· Unterstützt MP3, WMA und WAV Musikformate
· Unterstützt MPEG-4(AVI) Video-Format
· Bis zu 40 Sender können beim FM-Radio gespeichert werden
· Unterstützt JPEG Bildsuche
· Eingebautes Mikrofon und extra langanhaltende Aufnahme
· Energiesparfunktion, einstellbare Helligkeit und automatische Abschaltung
· Verschiedene EQ-Modi und Wiederholungsmöglichkeiten
· Unterstützt verschiedene Sprachen
· Unterstützt WIN98SE/ME, WIN2000 und WIN XP Systeme
· USB2.0 high-speed Übertragung
· Unterstützt das Lesen des E-buches
· Unterstützt die Spielfunktion
· Mobile Festplatten-Funktion
· Unterstützt "firmware upgrade" (= Nachrüstung der Betriebssoftware)

II. Vorsichtsmaßnahmen

1. Benützen Sie diesen Player nicht in einer Umgebungen, die extrem heiß, kalt, staubig, nass oder trocken ist.
2. Lassen Sie den Player nicht fallen.
3. Die Lebensdauer von Batterien ist unterschiedlich lang; sie hängt ab von der Umgebung, dem Hersteller und dem Herstellungsdatum.
4. Bitte laden Sie den Player in den folgenden Fällen auf:
   A: Die Batterie-Anzeige zeigt einen niedrigen Stand an.
   B: Wenn der Player eingeschalten wird, schaltet er sich immer sofort wieder aus.
   C: Die Tasten können nicht bedient werden.
5. Unterbrechen Sie die Verbindung nicht, während der Player Formatierungen vornimmt oder gerade Daten hoch- oder herunterlädt, sonst können Programmfehler auftreten.
6. Wenn dieses Gerät als mobile Festplatte benutzt wird, muss der Benutzer die Dateien richtig speichern und übertragen. Unsachgemäß Bedienung kann zu Datenverlust führen, für den diese Firma keine Haftung übernimmt.
7. Wenn dieser Player mit dem USB-Anschluss eines betriebsbereiten PC verbunden wird, wird er aufgeladen, egal ob er ein- oder ausgeschaltet ist.
8. Bauen Sie dieses Gerät nicht selbst auseinander. Sollten irgendwelche Probleme auftreten, kontaktieren Sie bitte den Verkäufer.
9. Wir behalten uns vor, die Leistungen und Funktionen dieses Players ohne Benachrichtigung zu ändern.

III. Hauptmenü

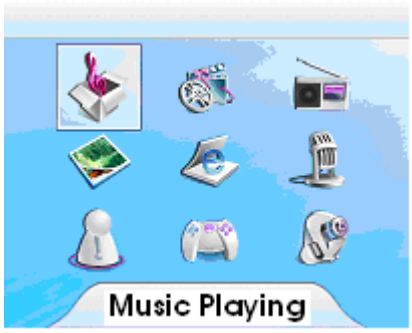

Im Hauptmenü drücken sie bitte die Tasten "◀/▶" und "+/-", um das gewünschte Menü auszuwählen und drücken dann die "MENÜ"-Taste, um in das gewünschte Menü zu gelangen.
Drücken Sie die WIEDERGABE-Taste, um mit der Musikwiedergabe zu beginnen.

IV. Musikwiedergabe

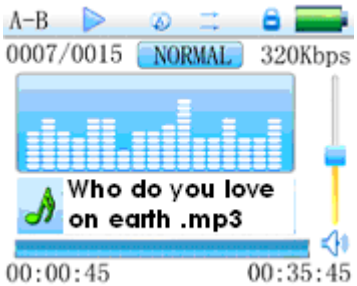

Wählen Sie "Music Playing" (Musikwiedergabe) im Hauptmenü und drücken Sie die "MENÜ"-Taste , um in das Menü zu gelangen. Zuerst kommen Sie zur Verwaltung der Musikdateien.

Tastenfunktionen:

- "+/-" drücken, um eine Musikdatei auszuwählen.
- Wenn ein Verzeichnis ausgewählt wurde, bitte die "MENÜ"-Taste drücken, um in die Wiedergabe-Oberfläche zu kommen und einen Titel abzuspielen.
- Während der Musikwiedergabe die "MENÜ"-Taste drücken, um in das Wiedergabe-Untermenü zu gelangen, danach drücken und halten, um in das Hauptmenü zu gelangen. Während dieser Bedienung wird die Musikwiedergabe nicht unterbrochen.

Funktionen:

1. Lautstärke-Regelung
   Die "VOL"-Taste drücken und dann die "◀/▶"-Taste drücken, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.
2. Titel-Verzeichnis
   Drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um in das Verzeichnis der Musikdateien zu gelangen.
3. EQ-Einstellungen
   Drücken und die "MENÜ"-Taste gedrückt halten, um in das Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie die System-Einstellungen (System) und hier zuerst die Wiedergabe-Einstellungen (playing setting), dann gehen Sie in die EQ-Einstellungen. Sie können zwischen 8 EQ-Modi wählen, einschließlich NOR (Normal), 3D, ROCK, POP, CLASS (Klassik), BASS, JAZZ und USER (Benutzer). Sie können jede Option durch Drücken der "MENÜ"-Taste wählen und somit verschiedene Musikeffekte genießen.
4. A-B Wiederholung
   Zuerst die "VOL"-Taste und dann die "MENÜ"-Taste drücken, um während der Wiedergabe den Startpunkt "A" einzustellen; nun die "MENÜ"-Taste zweimal drücken, um den Endpunkt "B" einzustellen. Nun ist das "A-B"-Symbol komplett und die Wiederholung des A-B Segmentes beginnt; dreimaliges Drücken von "A-B" bedeutet das Verlassen der A-B Wiederholung; während die Musikwiedergabe unterbrochen ist (Pause), funktioniert die A-B Wiederholung nicht. Wenn Sie sich im Status "A-" oder "A-B" befinden, können Sie die "MENÜ"-Taste drücken für den schnellen Vor- oder Rücklauf und löschen somit die A-B Wiederholung.
5. Lyrik-Anzeige
   Drücken Sie und halten Sie die "VOL"-Taste gedrückt, um zwischen der Wiedergabe-Oberfläche und Lyrikanzeige Oberfläche zu wechseln. Wenn eine Lyrik-Datei vorhanden ist, die den gleichen Dateinamen wie das Lied hat, geht der Player automatisch in die Lyrikanzeige-Oberfläche.

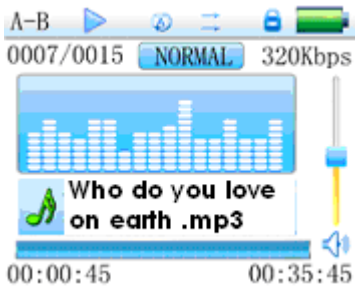

VI. Wiedergabe von Videos

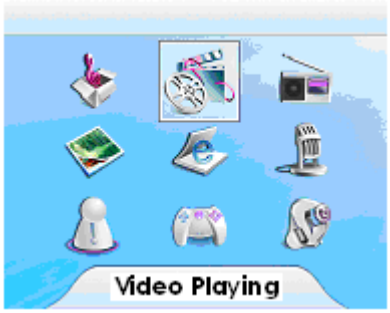

Tastenfunktionen:

- Drücken der "◀/▶"-Taste, um eine Video-Datei auszuwählen.
- Wenn eine Datei ausgewählt wurde, bitte die "MENÜ"-Taste drücken, um in die Datei zu gelangen und sie abzuspielen.
- Während der Wiedergabe bedeutet das Drücken der "MENÜ"-Taste die Rückkehr zu der vorher gezeigten Liste der Video-Dateien und drücken und die "MENÜ"-Taste gedrückt halten bedeutet, ins Hauptmenü der Video-Wiedergabe zurückzugehen.

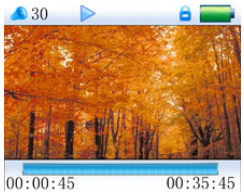

Funktionen:

1. Schneller Vor-/Rücklauf
   Während der Wiedergabe eines Videos, drücken sie bitte die "◀/▶"-Taste für den schnellen Vor- oder Rücklauf.
2. Liste der Video-Dateien
   Drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um zu der Liste der Video-Dateien zu gelangen. Drücken Sie die "◀/▶"-Taste, um eine Video-Datei auszuwählen und drücken und gedrückt halten, um zu der Oberfläche der Video-Wiedergabe zurückzugehen.
3. Lautstärke-Regelung
   Drücken Sie die "VOL"-Taste und dann die "◀/▶"–Taste, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.

VII. FM-Radio

Wählen Sie den Menüpunkt "FM Radio" im Hauptmenü und drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um in das Menü des FM-Radios zu gelangen.

1. Sendersuche
   Wenn Sie die manuelle Suche wählen (manual search), drücken Sie bitte die "◀/▶"-Taste, um die Sender manuell, nach oben/unten gehend, zu suchen. Während dieses Vorganges ist der Player im Stumm-Modus;
   Wenn Sie die automatische Suche wählen (auto search), wird der Player automatisch, nach oben/unten gehend, nach Sendern suchen er fängt dabei bei der derzeitigen Frequenz an und geht dann immer zum nächsten Sender, der auch gespeichert wird.
2. Sender speichern
   Drücken Sie die "WIEDERGABE"-Taste, um den momentanen Sender zu speichern und wählen Sie die Position für den zu speichernden Sender aus CH1, CH2...; dann drücken Sie wieder die "WIEDERGABE"-Taste für die endgültige Speicherung.
3. Voreinstellung von Sendern und manuelle Umschaltung
   Drücken Sie die "MENÜ"-Taste, für die Voreinstellung von Sendern und die manuelle Umschaltung. Drücken Sie die "◀/▶"-Taste, um einen Sender auszuwählen.
   Vollautomatische Sendersuche und Speicherung
   Wählen Sie die automatische Option (automatic) und drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um die automatische Sendersuche und Speicherung vorzunehmen. Nach Beendigung der Suche geht der Player zu dem zuerst gespeicherten Sender, den man dann empfangen kann. Während der Sendersuche funktionieren die Tasten nicht, aber Sie können zum Hauptmenü zurückgehen, indem Sie die "MENÜ"-Taste drücken und gedrückt halten.
4. Sender löschen
   Wählen Sie die Löschfunktion (delete) und drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um in das Löschmenü zu gelangen.
   Wählen Sie den zu löschenden Sender aus und drücken Sie die "WIEDERGABE"-Taste zur Bestätigung der Löschung.
5. Lautstärke-Regelung
   Drücken Sie die "VOL"-Taste und drücken Sie dann die "◀/▶"-Taste, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.

VIII. Bilddateien durchsuchen

Wählen Sie den Menüpunkt "Image Browsing" (Bilddateien durchsuchen) im Hauptmenü und drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um in das Menü der Bilddateien zu gelangen. Zuerst erscheint nun die Liste der Bilddateien.

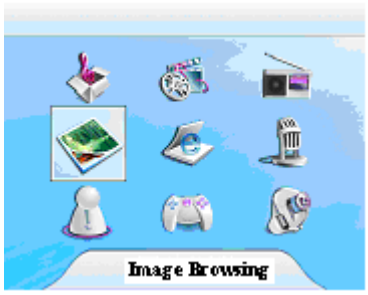

Tastenfunktionen:

- Drücken der "◀/▶"-Taste, um eine Datei auszuwählen
- Nach Auswahl einer Datei, Drücken der "MENÜ"-Taste, um das Bild auf dem gesamten Display ansehen zu können.
- Drücken der "MENÜ"-Taste, um zu dem vorhergegangen Verwaltungsmenü zurückzugehen.
- Drücken und die "MENÜ"-Taste gedrückt halten, um zu der Oberfläche der Bilddateien zurückzugehen.

IX. E-book Reading (E-Buch lesen)

Wählen Sie den Menüpunkt "E-book Reading" (E-Buch Lesen) im Hauptmenü und drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um in das Menü zu gelangen. Zuerst erscheint die Liste der E-Buch Dateien.

Tastenfunktionen

- Drücken der "◀/▶"-Taste, um eine Datei auszuwählen.
- Nach Auswahl einer Datei, Drücken der "MENÜ"-Taste, um in die Oberfläche des E-Buche Lesens zu gelangen.
- Drücken der "MENÜ"-Taste, um zu der vorhergegangen Liste der E-Buch Dateien zurückzugehen.
- Drücken und die "MENÜ"-Taste gedrückt halten, um zu der Hauptoberfläche des E-Buch Lesens zurückzugehen.

Funktionen:

1. Drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um in die Oberfläche „E-Buch Lesen" zu gelangen.
2. Drücken Sie die "◀/▶"-Taste, um zur nächsten Reihe zu gehen.
3. Drücken Sie die "WIEDERGABE"-Taste, um die Liste der gespeicherten Lesezeichen (bookmarks) sehen zu können; drücken Sie die "◀/▶"-Taste, um ein Lesezeichen auszuwählen und drücken Sie die "MENÜ"-Taste zur Bestätigung der Speicherung oder drücken Sie die "◀"-Taste zur Beendigung.
4. Drücken Sie die "VOL"-Taste, um die Liste der Lesezeichen zu sehen, die ausgewählt werden können. Drücken Sie die "◀/▶"-Taste, um ein Lesezeichen auszuwählen und drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um die Auswahl zu bestätigen oder drücken Sie die "◀" –Taste zum Beenden.

!!! Während des Lesens können Sie den restlichen Inhalt abschätzen, durch die Leiste auf der rechten Seite, die den Verlauf anzeigt.
!!! Die gesetzten Lesezeichen gelten nur für die derzeitige Datei. Für andere Dateien müssen die Lesezeichen gesondert gesetzt werden.

X. Aufnahme

Wählen Sie "Recording" (Aufnahme) im Hauptmenü und drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um in das Aufnahme-Menü zu gelangen. Es stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl: "MIC REC" und "LINE IN".

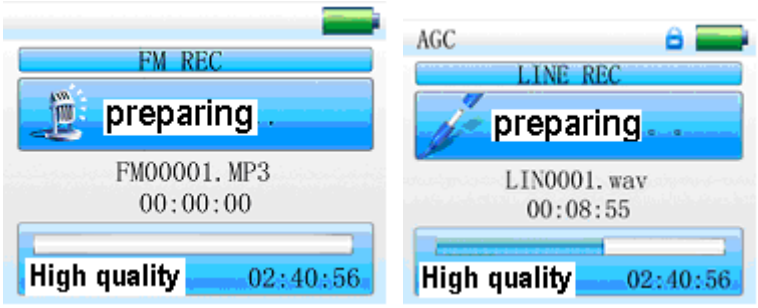

Bedienung:

Aufnahme

1. Drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um in die Aufnahme-Oberfläche zu gelangen und drücken Sie die "WIEDERGABE"-Taste, um mit der Aufnahme zu beginnen.
2. Drücken Sie die "WIEDERGABE"-Taste, um die Aufnahme zu unterbrechen (Pause). Drücken und halten Sie die "MENÜ"-Taste gedrückt, um die Aufnahme zu speichern.

Wiedergabe einer aufgenommen Datei

1. Drücken Sie die "MENÜ"-Taste , um in die Hauptoberfläche der Musik-Wiedergabe zu gelangen
2. Drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um in das Verwaltungsmenü zu gelangen und drücken Sie dann die "◀/▶"-Taste, um von "VOICE" (Sprache) oder "LINE IN" einen Ordner auszuwählen.
3. Drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um in den Ordner zu gelangen und drücken Sie die "◀/▶"-Taste, um die Datei auszuwählen, die Sie anhören möchten. Drücken Sie dann die "MENÜ"-Taste für die Wiedergabe.
4. Drücken Sie die "VOL"-Taste und drücken Sie die "◀/▶"–Taste, um die Lautstärke zu erhöhen/verringern.

XI. Datei-Verwaltung (resource manager)

Drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um in das Menü zu gelangen und alle im Player gespeicherten Dateien werden in der Datei-Verwaltung (resource manager) gezeigt.

1) Dateien auswählen
   - Drücken der "◀/▶"-Taste, um eine Datei auszuwählen;
   - Wenn ein Ordner ausgewählt wurde, Drücken der "MENÜ"-Taste, um in den Ordner zu gelangen.
   - Wenn eine Datei ausgewählt wurde, drücken der "MENÜ"-Taste, um in die entsprechende Wiedergabe-Oberfläche dieser Datei zu gelangen. Wenn die Datei nicht erkannt wird, funktioniert diese Taste nicht.
   - Drücken der "◀"-Taste, um zu dem vorherigen Verzeichnis zurückzugehen.
   - Drücken und die "MENÜ"-Taste gedrückt halten, um zu der Hauptoberfläche der Datei-Verwaltung (resource manager) zurückzugehen.
2) Dateien löschen
   Wenn Sie eine Datei löschen möchten, drücken Sie bei der ausgewählten Datei die "VOL"-Taste und halten Sie sie gedrückt. Ein Dialogfeld für die Löschung öffnet sich. Drücken Sie die "◀/▶"-Taste und wählen Sie entweder "Confirm" (Bestätigung) oder "Cancel" (Abbruch). Drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um mit der Löschung zu beginnen.
3) Wenn Sie die Löschung der Dateien abbrechen möchten, drücken Sie die "◀/▶"-Taste und wählen Sie "Cancel" (Abbruch). Drücken Sie dann die "MENÜ"-Taste, um das Dialogfeld der Löschung zu verlassen.
4) Nach Bestätigung des Löschens einer Datei, wird die momentane Musikwiedergabe gestoppt.

XII. Spiele

Drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um in das Menü der Spiele zu gelangen (Game).

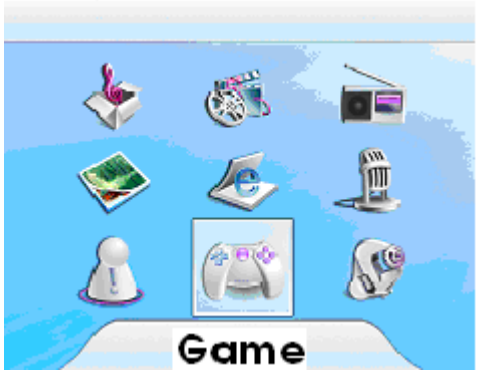

Kontrollieren Sie die Fallgeschwindigkeit des Objektes mit der "▶"-Taste und drehen Sie das Quadrat mit der "MENÜ"-Taste. Wenn eine Reihe voll ist, wird sie gelöscht und die Quadrate oberhalb dieser Reihe wandern nach unten. Das Spiel endet, wenn kein Platz für Quadrate mehr übrig ist. Bei jeder Reihe, die gelöscht wird, hat man 100 Punkte erreicht, 300 Punkte gibt es für 2 Reihen, 700 Punkte für 3 Reihen und 1500 Punkte für 4 Reihen. Wenn die Gesamtpunktzahl über 10000 Punkten liegt, erhöht sich die Fallgeschwindigkeit.

Bedienung:

1. Start und Pause
   Drücken Sie die "WIEDERGABE"-Taste, um zwischen Start und Pause zu wechseln..
2. Wie man spielt
   Drücken Sie die "◀/▶"-Taste, um die Quadrate horizontal zu bewegen. Drücken Sie die "VOL"-Taste, um die Richtung der Quadrate einzustellen und drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um die Fallgeschwindigkeit zu erhöhen.
3. Beenden
   Drücken und halten Sie die "MENÜ"-Taste gedrückt, um das Spiel zu verlassen und um in die Hauptoberfläche der Spiele zu gelangen.

XIII. Einstellungen

Wählen Sie den Menüpunkt "Setting" (System-Einstellungen) im Hauptmenü und drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um in diesen Menüpunkt zu gelangen.. Dann drücken Sie die "◀/▶"-Taste, um zu der gewünschten Einstellung zu gehen und drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um in die gewünschte Einstellung zu gelangen.

Hinweis: im Menü bedeutet das Drücken der "◀"-Taste, dass man zum vorigen Menü zurückgeht.

1. Playing setting (Wiedergabe-Einstellungen)
   Hier gibt es 4 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten (Untermenüs): „repeating" (Wiederholung), „playing" (Wiedergabe), „EQ"-Modi und „user EQ" (EQ-Einstellung des Benutzers). Drücken Sie die "◀/▶"-Taste, um die gewünschte Einstellung auszuwählen und drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um in die gewünschte Einstellungsmöglichkeit zu gelangen. In allen 4 Untermenüs kann man durch Drücken der "◀/▶"-Taste die gewünschte Einstellung vornehmen und dann diese durch Drücken der "MENÜ"-Taste bestätigen, die Einstellung speichern und das momentane Untermenü verlassen.

   - Repeating" (Einstellung der Wiederholung)
   In diesem Untermenü stehen 7 Möglichkeiten zur Auswahl: „single once" (einmal abspielen), „repeat single" (Datei wiederholt abspielen), „directory once" (Ordner abspielen), „repeat directory" (Ordner wiederholt abspielen), „all once" (alles einmal abspielen), „repeat all" (alles wiederholt abspielen) und „intro" (nur die ersten 10 Sekunden eines Liedes werden angespielt).

- „Playing" (Einstellung der Wiedergabe)
In diesem Untermenü stehen 2 Möglichkeiten zur Auswahl: „sequent playing" (Abspielen in Reihenfolge) und „random playing" (zufällige Auswahl).

- EQ-Modi
In diesem Untermenü gibt es 8 Auswahlmöglichkeiten: normal, 3D, rock, pop, classic (Klassik), bass, jazz und „user" (Benutzer).

- "User EQ setting" (EQ-Einstellung des Benutzers)
In diesem Untermenü gibt es 5 Einstellungen, von denen jede 7 Stufen hat, um benutzerdefinierte Einstellungen vorzunehmen.

2. Radio setting (Radio-Einstellungen)
Hier gibt es 2 verschiedene Möglichkeiten (Untermenüs): „stereo switch" (Stereo-Einstellung) und „areas for reception" (Empfangsbereiche). Drücken Sie die "◀/▶"-Taste, um ein Untermenü auszuwählen und drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um in das gewünschte Untermenü zu gelangen. In jedem der beiden Untermenüs kann man durch Drücken der "◀/▶"-Taste die gewünschte Einstellung vornehmen und dann diese durch Drücken der "MENÜ"-Taste bestätigen, die Einstellung speichern und das momentane Untermenü verlassen.

- „Stereo switch" (Stereo-Einstellung)
Für dieses Untermenü gibt es 2 Möglichkeiten: On (An) und Off (Aus).

- „Areas for reception" (Empfangsbereiche)
In diesem Untermenü gibt es 4 verschiedene Empfangsbereiche: China, Europa, Japan und Amerika.

3. Recording setting (Aufnahme-Einstellungen)
Hier gibt es 3 Untermenüs: "recording quality" (Aufnahme-Qualität), "recording volume" (Aufnahme-Lautstärke) und „switch of automatic detection" (automatische Erkennung). Drücken Sie die "◀/▶"-Taste, um ein Untermenü auszuwählen und drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um in das gewünschte Untermenü zu gelangen. In allen 3 Untermenüs kann man durch Drücken der "◀/▶"-Taste die gewünschte Einstellung vornehmen und dann diese durch Drücken der "MENÜ"-Taste bestätigen, die Einstellung speichern und das momentane Untermenü verlassen.

- „Recording quality" (Aufnahme-Qualität)
In diesem Untermenü kann man 2 Einstellungen vornehmen: „high quality" (hohe Qualität) und „average quality" (durchschnittliche Qualität).

- „Recording volume" (Aufnahme-Lautstärke)
In diesem Untermenü stehen 5 Möglichkeiten zur Auswahl: +1, +2, +3, +4 und +5. Mit jeder Stufe erhöht sich die Lautstärke der Aufnahme.

- "Switch of automatic detection" (automatische Erkennung)
Hier gibt es 2 Möglichkeiten: On (An) und Off (Aus).

4. Display setting (Display-Einstellungen)
Hierfür gibt es 3 Untermenüs: "background light time" (Zeit der Hintergrundbeleuchtung), "brightness adjustment" (Einstellung der Helligkeit) und „background light display mode" (Hingergrundbeleuchtungsmodus). Drücken Sie die "◀/▶"-Taste, um zu dem gewünschten Untermenü zu gehen und drücken Sie dann die "MENÜ"-Taste, um in das gewünschte Untermenü zu gelangen. In allen 3 Untermenüs kann man durch Drücken der "◀/▶"-Taste die gewünschte Einstellung vornehmen und dann diese durch Drücken der "MENÜ"-Taste bestätigen, die Einstellung speichern und das momentane Untermenü verlassen.

- "Background light time" (Zeit der Hintergrundbeleuchtung)
Für dieses Untermenü gibt es 6 Einstellungen: 5 Sekunden, 10 Sekunden, 15 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden, u.s.w.

- "Brightness adjustment" (Einstellung der Helligkeit)
Hierfür stehen 5 Möglichkeiten zur Auswahl: 1, 2, 3, 4 und 5. Mit jeder Stufe erhöht sich die Helligkeit.

- "Background light display mode" (Hintergrundbeleuchtungsmodus)
Hier gibt es 2 Optionen: "normal" (normaler Modus) und "power-saving mode" (Energiespar-Modus).

5. System setting (System-Einstellungen)
   Für diesen Punkt stehen 4 Auswahlmöglichkeiten (Untermenüs) zur Verfügung: „languages" (Sprache), „product information" (aktuelle Geräteinformationen), „firmware updating" (Nachrüstung der Betriebssoftware) und „default system setting recovery" (Grundeinstellungen wieder herstellen). Drücken Sie die "◀/▶"-Taste, um zu dem gewünschten Untermenü zu gehen und drücken Sie dann die "MENÜ"-Taste, um in das gewünschte Untermenü zu gelangen oder drücken Sie die "◀"-Taste, um zum vorigen Menü zurückzugehen. In allen 4 Untermenüs kann man durch Drücken der "◀/▶"-Taste die gewünschte Einstellung vornehmen und dann diese durch Drücken der "MENÜ"-Taste bestätigen, die Einstellung speichern und das momentane Untermenü verlassen.

   - "Languages" (Sprache)
   Es stehen 3 Sprachen zur Verfügung: einfaches chinesisch, trad. chinesisch und englisch.

   - "Product information" (aktuelle Geräteinformationen)
   Hier kann man die gesamte Speicherkapazität des Players erfahren, welche Kapazität bereits verbraucht wurde und die derzeitige Version der Software. Diese Informationen kann man nur ablesen. Drücken Sie die "MENÜ"-Taste, um dieses Untermenü zu verlassen.

   - "Firmware updating" (Firmware upgrade = Nachrüstung der Betriebssoftware)
   Wenn man in dieses Untermenü geht, öffnet sich ein Dialogfeld. Drücken Sie die "◀/▶"-Taste, um entweder "Confirm" (Bestätigung) oder "Cancel" (Abbruch) zu wählen. Drücken Sie dann die "MENÜ"-Taste, um die Nachrüstung entweder zu bestätigen oder abzubrechen.

   - "Default system setting recovery" (Grundeinstellungen wieder herstellen)
   Wenn man in dieses Untermenü geht, öffnet sich ein Dialogfeld. Drücken Sie die "◀/▶"-Taste, um entweder "Confirm" (Bestätigung) oder "Cancel" (Abbruch) zu wählen. Drücken Sie dann die "MENÜ"-Taste, um die Grundeinstellungen wieder herzustellen oder um die Aktion abzubrechen.

6. "Sleep turn-off time" (Einstellung des Einschlaf-Timers)
   In diesem Untermenü gibt es nur eine Einstellung: „turn-off time" (automatische Abschaltung, bzw. den Einschlaf Timer). Drücken Sie in diesem Untermenü die "◀/▶"-Taste zur Bestätigung, verlassen des Menüs und Speicherung der Einstellung.

   - "Turn-off time" (automatische Ausschaltung)
   Es gibt hier 6 verschiedene Optionen: Off (Aus), 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten und 20 Minuten.

XIV. Umwandlung von Video-Dateien

AVI ist das populärste Video-Format für tragbare Player und es ist momentan eines der am weitverbreitesten Formate im Internet. Video-Dateien im XviD/DivX-Format haben möglicherweise eine höhere Videoqualität, sowie eine kleinere Dateigröße. Bezüglich der Bildqualität sind die Video-Dateien im XviD/DivX-Format nicht schlechter als die Dateien im WMV- oder RMVB-Format.
Dieses Hilfsprogramm kann die Formate avi, mpg, mpeg, rm, rmvb, wmv und wat in AVI-Formate mit der höchsten Geschwindigkeit und Qualität umwandeln.

XV. Firmware Upgrade

"Firmware updating" (Firmware upgrade = Nachrüstung der Betriebssoftware)
Wenn man in dieses Untermenü geht, öffnet sich ein Dialogfeld. Drücken Sie die "◀/▶"-Taste, um entweder "Confirm" (Bestätigung) oder "Cancel" (Abbruch) zu wählen. Drücken Sie dann die "MENÜ"-Taste, um die Nachrüstung entweder zu bestätigen oder abzubrechen.

XVI. Fehlerbehebung

1. Der Player kann nicht eingeschaltet werden
   · Überprüfen Sie bitte, ob die Batterie fast leer ist.
   · Schließen Sie den Netzadapter an und prüfen Sie es nochmals.
   · Wenn der Player nach dem Aufladen immer noch nicht eingeschaltet werden kann, setzen Sie sich bitte mit unserer Service-Abteilung in Verbindung.

2. Kein Ton kommt aus den Kopfhörern
   · Überprüfen Sie bitte, ob die Lautstärke auf „0" gestellt wurde.
   · Überprüfen Sie bitte, ob die Kopfhörer richtig eingesteckt wurden.

3. Die Tasten funktionieren nicht
   · Überprüfen Sie bitte, ob die Tastensperre aktiviert wurde; wenn ja, drücken Sie die EQ-Taste und halten Sie sie gedrückt, um die Tastensperre aufzuheben. Versuchen Sie es danach nochmals.

4. Merkwürdige Geräusche
   · Überprüfen Sie bitte, ob der Stecker des Kopfhörers sauber ist, denn Verschmutzungen können Geräusche verursachen.
   · Überprüfen Sie bitte, ob die Musikdatei beschädigt ist. Lassen Sie zur Überprüfung eine andere Musikdatei abspielen. Eine beschädigte Datei kann merkwürdige Geräusche verursachen oder einen Teil der Datei überspringen.

5. Schlechter FM-Empfang
   · Verändern Sie bitte die Position von Kopfhörer und Player
   · Schalten Sie bitte alle elektrischen Geräte im Umfeld des Players ab
   · Der Kopfhörer kann als Antenne benützt werden

6. Unleserliche Schrift im Display
   · Bitte überprüfen Sie, ob die richtige Sprache ausgewählt wurde. Die Spracheinstellungen können Sie unter <Settings> (Einstellungen)--<System Setting> (System-Einstellungen)--<Languages> (Sprache) vornehmen.

7. Dateien können nicht heruntergeladen werden
   · Überprüfen Sie bitte, ob der Player richtig mit einem PC verbunden wurde
   · Bitte vergewissern Sie sich, dass noch genügend freier Speicherplatz vorhanden ist
   · Überprüfen Sie bitte auch, ob das USB-Kabel möglicherweise beschädigt ist

XVII. Technische Details

Beschreibung		
Display	Matrix (220*176), 65K Farbe	
Display Treiber (LCM)	SSD1286	
PC-Anschluss	USB 2.0 (HIGH SPEED)	
Speicher	Flash Speicher:128 mb – 2 gb	
Energieversorgung	Lithium Batterie 450mAh	
	Max. Wiedergabezeit: 5 Stunden	
Aufnahme	Abtast-Rate	8KHz/16KHz
	Aufnahme-Format	WAV (32K bps/64Kbps)
	Aufnahmezeit	8 Stunden (128M Flash)
MP3, WMA	Max. Ausgangsleistung Kopfhörer	(L) 5mW•(R) 5mW (32Ohm)
	MP3 Bit-Geschwindigkeit	8K bps-320K bps
	WMA Bit-Geschwindigkeit	32K bps-384K bps
	Frequenzbereich	20Hz bis 20KHz
	SNR (Rauschabstand)	85dB
	Grad der Verzerrung	0.06%
FM Radio	Empfangsbereich	76MHz-90MHz/87.5MHz-108MHz
	Anzahl Senderspeicherplätze	20 + 20
	Max. Ausgangsleistung Kopfhörer	(L) 5mW•(R) 5mW (32Ohm)
	SNR (Rauschabstand)	45dB
Musik-Formate	MP1, MP2, MP3, WMA, WAV	
Betriebstemperatur	-5 C^0 bis 40 C^0	
Sprachen	einfaches chinesisch, trad. chinesisch, englisch	
Betriebssysteme	Windows98/SE/ME/2K/XP	